

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

VARDIA

東芝 VTR 一体型 HDD&DVD レコーダー取扱説明書

RD-W301

入門編

「はじめて」の方に
この一冊！

基本の機能を使ってみましょう！



お使いになる前に確認！

以下の項目を、☒ チェックしてください。

- ☐ アンテナやテレビとの接続は
済んでいますか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 10 ページ～をお読みになり、接続を行なってください。

- ☐ 本機を使う前の「はじめての設定」は
終わりましたか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 18 ページ～をお読みになり、「はじめての設定」を行なってください。
(お住まいの地域に合わせたチャンネル設定や、番組表の設定などを行ないます。)

- ☐ 録画予約に便利な「番組表」を使う場合、
番組表の設定をしましたか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 72 ページ～をお読みになり、番組表の設定を行なってください。(新聞のテレビ欄のようにお使いになれます。)

必要な設定が終わったら、右
に書かれている流れに沿って
進めていきましょう！


2

とりあえず録って、見たい！

操作に慣れてきたら・・・！

番組を見る

まずは
本機で選局して
番組を見て
みましょう

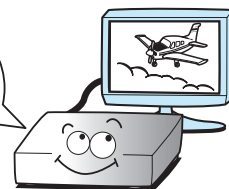

➡ 3 ページ～

録画する


内蔵ハード
ディスクに録画
しましょう



➡ 6 ページ～

再生する

録画した
番組を再生
しましょう

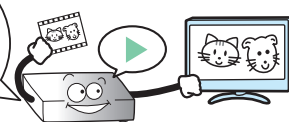

➡ 14 ページ～

録画番組を消す

とって
おきたい
番組は...

見終わった
番組は消し
ましょう



➡ 16 ページ

ダビングする


たいせつな
番組はDVDに
ダビング
しましょう



➡ 17 ページ～

便利な機能

便利な
使いかたを
紹介します

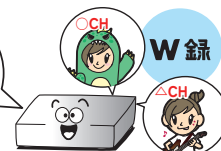


➡ 22 ページ～

本機で受信できる放送

●地上アナログチューナー内蔵

地上アナログ放送受信用アンテナ



■地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局の地上波のテレビ放送（VHF/UHF）です。地上アナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

●地上デジタルチューナー内蔵

地上デジタル放送受信用アンテナ



■地上デジタル放送

地上波のUHF放送（13～62ch）の周波数帯域を使って行なうデジタル放送です。高画質（ハイビジョン放送）・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。

●BSデジタルチューナー・110度CSデジタルチューナー内蔵

BS・110度CSデジタル対応アンテナ




■BSデジタル放送

放送衛星を使って行なう放送です。

■110度CSデジタル放送

ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。e2 by スカパー！への加入申込みと契約が必要です。

録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク（HDD）に録画しましょう。（→6ページ～）

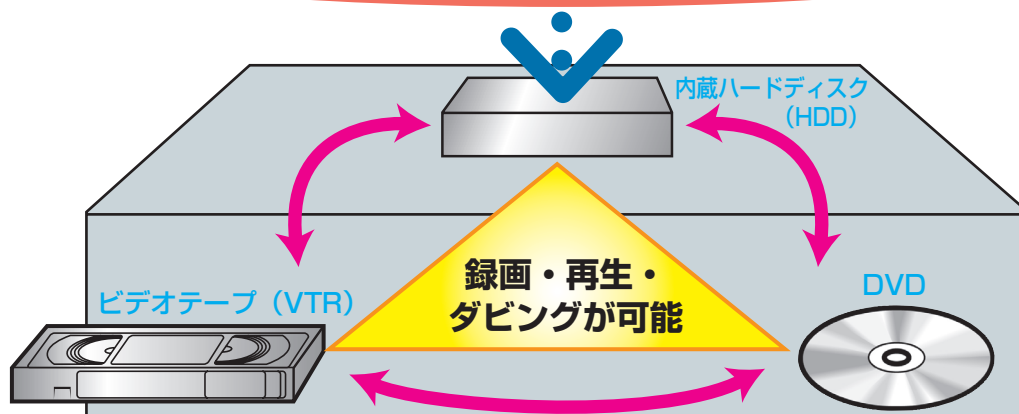


※本機は、HD DVD ディスクには対応していません。

まず内蔵 HDD に番組を録画したあと、見終わったものは消し、残しておきたい番組は DVD ディスクにダビングすることをお勧めします。

画面上での基本操作

■画面上の操作で使うおもなりモコンのボタン

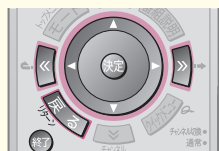

終了ボタン
設定項目を終了します。


ページボタン
画面のページを切り換えます。

方向ボタン
「▲/▼/◀/▶」を押すと、画面上のカーソルが移動します。項目を選ぶのに使います。
決定ボタン
選んだ項目を確定します。

戻るボタン
一つ前の画面や、設定している項目の最初に戻ります。

■項目の選択と決定

カーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、**決定**を押す操作が基本の操作です。

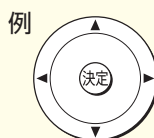

例
カーソルは方向ボタン（▲/▼/◀/▶）で動かし、項目を設定するときは、**決定**を押します。（方向ボタンだけを動かして設定する項目もあります。）



カーソルが選んでいる項目は、色が変わります。


- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは 見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

本機の映像をテレビに映しましょう


準備

本機と接続しているテレビを、ビデオ入力*に切り換えましょう
(テレビのリモコンで切り換えます)


* お使いのテレビによって、名称や操作方法などが異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

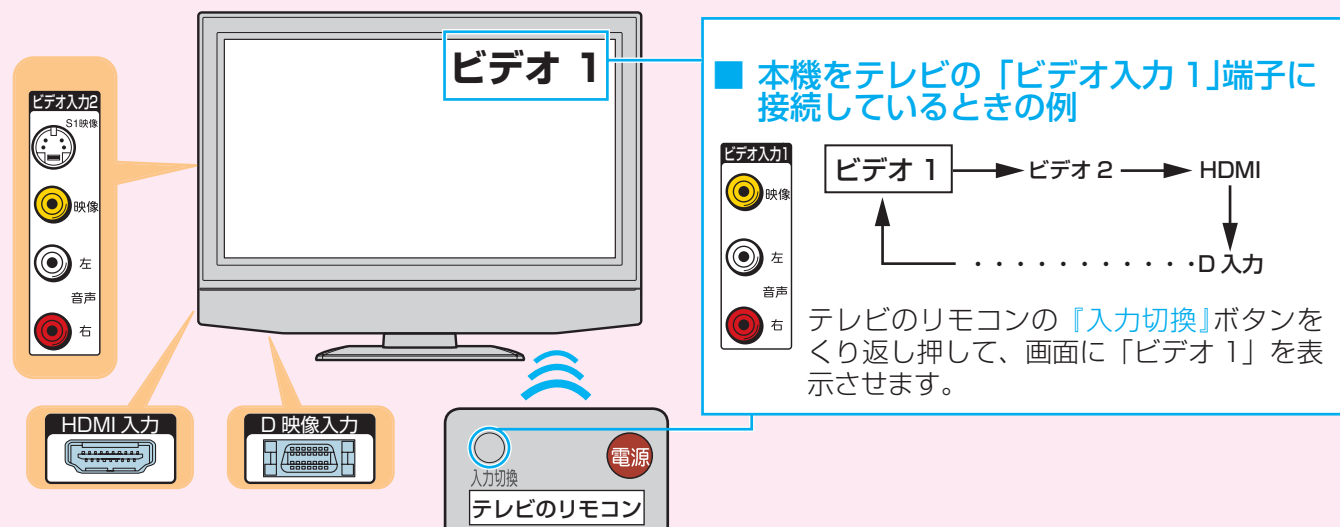

1 本機の電源を入れる (切るときも同じ操作です)

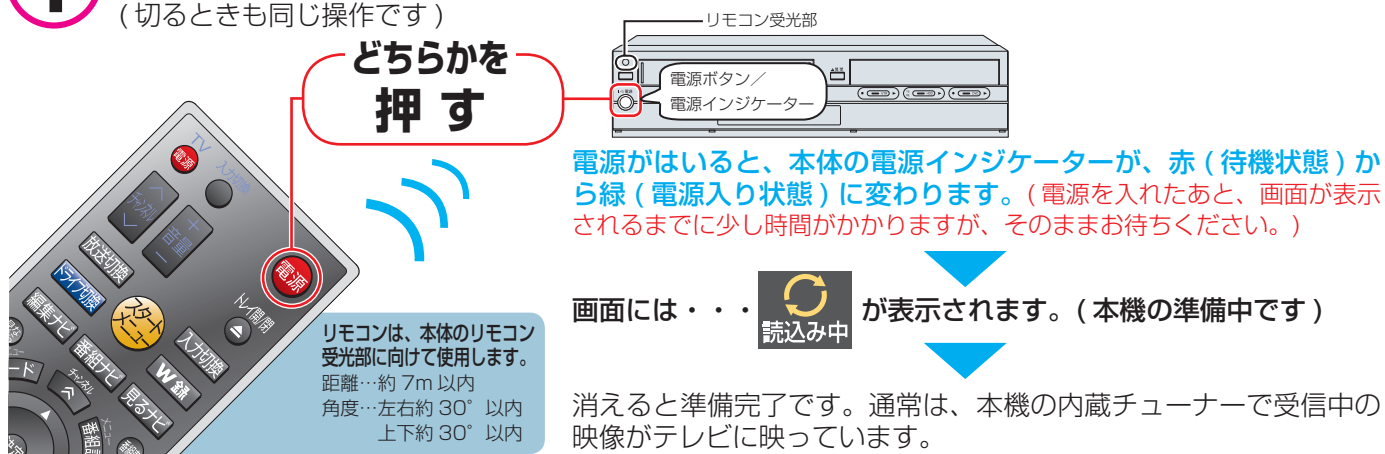

電源を入れたあとには… (スタートメニュー)

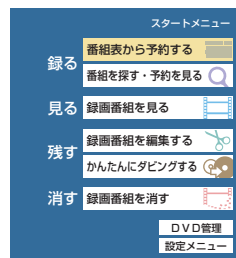

電源を入れたあと、画面に「スタートメニュー」が表示されます。


この画面から、基本操作が簡単にできます。
(詳しくは➡③操作編 19 ページ)



スタートメニューの表示や、消すときに押します。

ちょっと一言！

「はじめての設定」画面が表示された場合

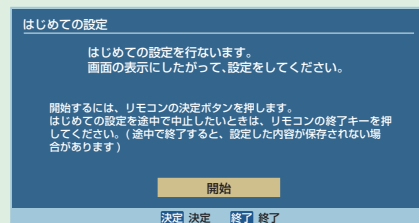

電源を入れたあと、このような画面が表示された場合は、本機を使うための設定が終わっていません。
➡①導入・設定編 20 ページ「はじめての設定」をする」をお読みになり、はじめての設定を行なってください。

放送の種類やチャンネルを選びましょう



1 放送の種類を 放送切替で選ぶ


押すたびに、放送が切り換わります。

- ▶ **地上A**: 地上アナログ放送
- ▶ **地上D**: 地上デジタル放送
- ▶ **BS**: BS デジタル放送
- ▶ **CS**: 110度 CS デジタル放送

選ばれている放送が
点灯します。

本体表示窓

地上A-
地上D-
CS-
BS-

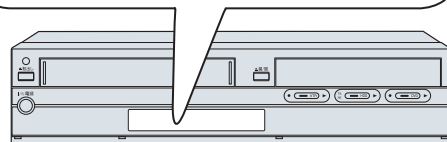

放送に合わせて情報が表示されます。



■デジタル放送（地上デジタル・BS デジタル・110度 CS デジタル）の場合はさらに…

メディアをくり返し押す

ボタンを押すたびに、テレビ→（ラジオ）→データ→テレビ・・・と切り換わります。
110度 CS デジタル放送の場合は、CS1 と CS2 が切り換わります。

* 地上デジタル放送の場合はラジオ放送はありません。

こんなときは…

●地上アナログ放送に切り換えられない！

→ 本体前面の「TS」が点灯しているときは、地上アナログ放送は映りません。地上アナログ放送を映したいときは、「W録」を押して、「RE」を点灯させてから、放送を切り換えてください。（➡ 6 ページ）

●地上アナログ放送しか映らない！

→ 本体前面のVTR インジケーターが点灯しているときは、地上アナログ放送しか映りません。「ドライブ切替」を押して、HDD インジケーターを点灯させてから、放送を切り換えてください。（➡ 6 ページ）

ふたをあける

左右の突起を押さえ、
矢印の方向にスライド
させてふたをあけます。

2 見たい放送（チャ ンネル）を

チャンネル / チャンネル
で選ぶ

ちょっと一言！


他にも、便利なチャンネルの切換え方法があります！
（「見ながら選択」機能）

見ながら選択	戻るタイトル	今の番組	次の番組	すべて	12/17 (月) 11:40
BS7	おもてなしのテーブル	11:30~11:57	01		
BS102	フルホース「ませごはん家族誕生」	11:00~11:55	01		
BS103	映画パンダ	11:00~11:55	01		
BS104	めざましキック	11:00~11:55	02		

番組を見ながら、他の局で放送中の番組をチェックして、
チャンネル切換えができます。（➡ ③操作編 26 ページ）

• この機能を使うには番組表の設定と、番組データの受信が終わっている必要があります。

不要なチャンネルを飛ばしたいときは？（チャンネルスキップ）

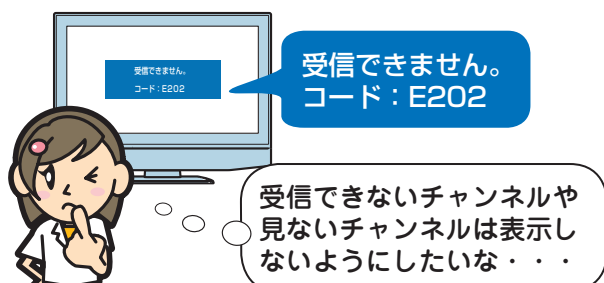

チャンネル (/) ボタンでチャンネルを選局するときに、不要なチャンネルを飛び越して選局できるように設定できます。

例：地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル放送のチャンネルスキップ設定
地上アナログ放送のチャンネルスキップ設定については、➡①導入・設定編 53 ページをご覧ください。

1 スタートメニューを選び、決定を押す



2 【チャンネル / 入力設定】を選び、決定を押す



3 【デジタル放送設定】を選び、決定を押す




4 【初回設定】を選び、決定を押す



5 【チャンネル設定】を選び、決定を押す




6 【チャンネルスキップ設定】を選び、決定を押す

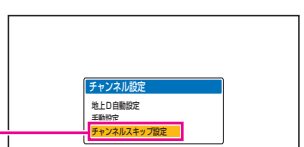

7 チャンネルスキップ設定をする放送の種類を選び、決定を押す



8 チャンネルスキップしたいチャンネルを選ぶ

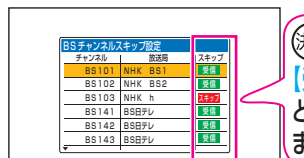

決定を押すごとに、**【受信】⇔【スキップ】**と交互に切り換わります。

- ・他の放送も設定する場合は、 を押して、手順⑦、⑧をくり返します。
- ・「設定メニュー」を終了するときには、 を押します。

番組を選んで、内蔵 HDD に録画しましょう

■ 本機の内蔵チューナーで受信している番組を、内蔵ハードディスク (HDD) に録画してみましょう。



準備 1 内蔵 HDD に録画先を指定します

ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できる HDD を選んでみましょう。

ドライブ切換を押して、本体前面の **HDD** を点灯させる

押すたびに、選ばれているドライブ*が切り換わります。


*ドライブ・・・ディスクなどを読み取る装置

選ばれているドライブのインジケータが点灯します。

本体前面

● VTR ● TS ● **HDD** ● DVD ●

ここを点灯させます。

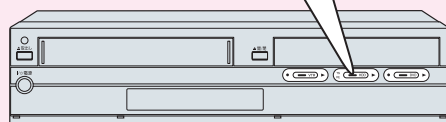

操作するドライブを選びます。

● HDD内蔵ハードディスク (HDD) に録画 / 再生
● DVDDVD ディスクに録画 / 再生
● VTRビデオテープに録画 / 再生

※ VTR へは予約録画できません。また、デジタル放送を直接録画できません。

準備 2 録画方法を「RE」に指定します

ここでは、地上アナログ放送も録画ができて、録画番組の容量も軽い「RE」を選んでみましょう。

W 録を押して、本体前面の「RE」を点灯させる

押すたびに、録画方法が切り換わります。


(「W 録」(RE・TS) について詳しくは
➡③操作編 36、41 ページ)

選ばれている録画方法が点灯します。

本体前面

TS RE

▲ ここを点灯させます。

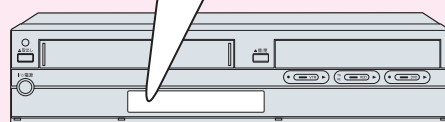

RE★
(VR 録画)

デジタル放送とアナログ放送どちらも録画できる方法です。録画した番組の容量も軽いので内蔵 HDD にもたくさん録画できます。

TS★
(TS 録画)

デジタル放送専用の録画方法で、ハイビジョン放送などをそのままの高画質・高音質で HDD に録画したいときに選びます。容量が多く必要になるため、「RE」より録画できる数が減ります。(TS 録画ができるのは、デジタル放送で、録画先が内蔵 HDD のときだけです。)

ちょっと一言!

- ・ 録画する画質を設定できます。
(➡③操作編 43 ページ)
- ・ 録画の終了時刻と、終了後の電源の入/切を設定できます。
(➡③操作編 52 ページ)

1 録画したいチャンネルを選ぶ

➡ 4 ページの手順で選局します。

2 録画 ● を押す

録画が始まります。

・ 録画中は、チャンネル切換できません。



押すと、録画を一時停止します。もう一度押すと、録画が再開します。

押すと、録画を停止します。

録画予約に便利な「番組表」とは？

これまでのビデオの録画予約は・・・

新聞のテレビ番組欄を見て、
録画予約したり・・・

00 お昼のくつろぎ
マ今日のスペシャルメニューマ
ラーメン大好きマギターを弾いて
みよう XXXXXX
1.55 ちゃすけの部屋から



日時やチャンネルをリモコンで入力したり
していたけど・・・

○月×日
18:00~
20:00




△CH

本機では、テレビ画面に表示される「番組表」を使って、見たい番組をチェックしたり、簡単に録画予約ができちゃいます！


新聞の
番組欄や、



テレビ番組情報の
雑誌みたいだね！

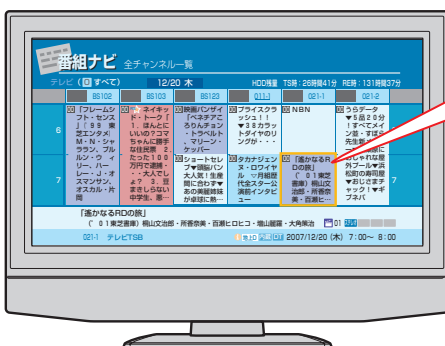


録りたい番組を選んで、
かんたんに録画予約！

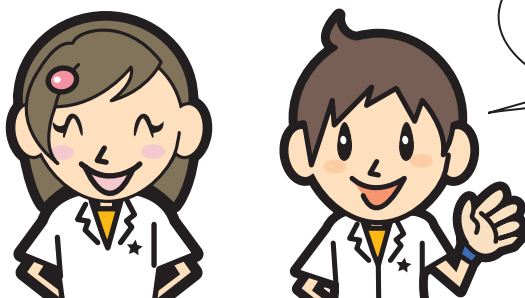

番組表は約 1 週間先までの
情報が表示できるんだ。
見たい番組のチェックもで
きるよ！



番組表を押すと、
番組表が表示されます。

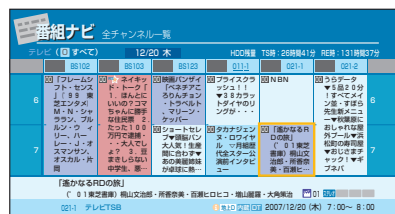

ちょっと一言！

以下のような場合は、番組表が正しく表示されないことがあります。

●「はじめての設定」が終わったあと

設定してから、初めて番組表データを取得するまでに、約 1 日程度かかることがあります。

→ 1 日程度ようすを見ていただき、もう一度番組表を表示してみてください。

●電源を入れたすぐあと

番組表データ取得後でも、電源を入れたあと約 5 分間は、デジタル放送の番組表の一部が表示されない場合があります。

→ 一度番組表を閉じて、約 5 分以上待ってから、もう一度番組表を表示してみてください。

番組を見る

録画する

再生する

録画番組を消す

ダビングする

便利な機能

番組表で録画予約しましょう

■ 番組表を使って録画予約してみましょう。



1 **番組表**を押す

トヨタ
モーター

押すと、選ばれていたチャンネルの約 8 日先までの番組表が表示されます。(チャンネル別一覧)

**2 録画したい番組を
選び、を押す**


3 **【登録】を選び、
決定を押す**

録画予約できました。
続けて予約するときは、手順②・③
をくり返します。
終了する場合は、番組ナビまたは終了を
押します。

全チャンネル一覧



c. **「チャンネル方向の切換」**

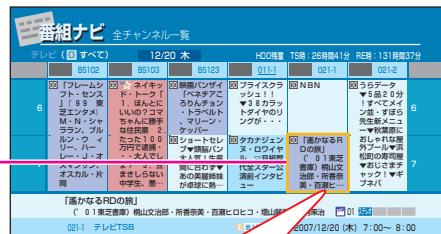

選んでいる番組は枠が付きます。



録画予約（基本的な設定）画面について

録画する番組の各種設定ができます。(詳しい設定内容は➡③操作編 59、63、64 ページ)

選んで 1) 設定を変更する場合は、項目を選んで、(決定)を押す



2) 項目選択画面が表示されるので、設定内容を選び、**決定**を押す

決定！

録画方法を選びます。
RE または TS

毎週や毎日など、毎回同じ時刻に
予約したいときに設定します。
(毎予約)

録画先のドライブを選びます。
「HDD」または「DVD」
※ VTR には録画予約できません。

例) 内容選択画面 (予約時間)
方向ボタン (▲ / ▼) で時刻設定、
方向ボタン (◀ / ▶) で時 / 分移動



RE★ を選んだ場合、録画品質(画質・音質)を変更できます。
(➡③操作編 59 ページ)


予約を取り消したいときはここを選びます。



チャンネル別一覧

番組ナビ		チャンネル別一覧		12/20 木		12/21 金		12/22 土		12/23 日		12/24 月		12/25 火		12/26 水		12/27 木	
6	04 プライスクラッシュ	05 プライスクラッシュ	06 プライスクラッシュ	07 プライスクラッシュ	08 プライスクラッシュ	09 プライスクラッシュ	10 プライスクラッシュ	11 プライスクラッシュ	12 プライスクラッシュ	13 プライスクラッシュ	14 プライスクラッシュ	15 プライスクラッシュ	16 プライスクラッシュ	17 プライスクラッシュ	18 プライスクラッシュ	19 プライスクラッシュ	20 プライスクラッシュ	21 プライスクラッシュ	22 プライスクラッシュ
7	04 タカナジエンタロワイヤル	05 タカナジエンタロワイヤル	06 タカナジエンタロワイヤル	07 タカナジエンタロワイヤル	08 タカナジエンタロワイヤル	09 タカナジエンタロワイヤル	10 タカナジエンタロワイヤル	11 タカナジエンタロワイヤル	12 タカナジエンタロワイヤル	13 タカナジエンタロワイヤル	14 タカナジエンタロワイヤル	15 タカナジエンタロワイヤル	16 タカナジエンタロワイヤル	17 タカナジエンタロワイヤル	18 タカナジエンタロワイヤル	19 タカナジエンタロワイヤル	20 タカナジエンタロワイヤル	21 タカナジエンタロワイヤル	22 タカナジエンタロワイヤル

番組表の表示の切り換え方法は、以下または、➡12ページをご覧ください。

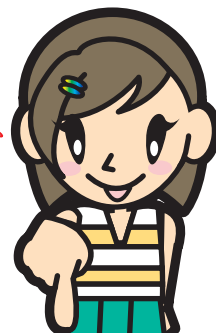


指定した日時の番組表を表示する



1 番組表（全チャンネル一覧）表示中に **PAUSE** を押す

クイックメニューが表示されます。

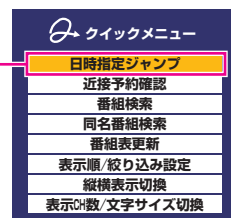

2 【日時指定ジャンプ】を選び、**決定** を押す

※ 番組表（チャンネル別一覧）を表示しているときは、クイックメニューに【時間指定ジャンプ】が表示されます。

「クイックメニュー」とは…
録画や再生中、ナビ画面表示中など、その状態ごとに
関連する機能を表示し、手
軽に操作できます。

3 表示したい日時を選び、**決定** を押す


指定した日時からの番組表が表示されます。



縦横表示を切り換える



1 番組表表示中に **PAUSE** を押す

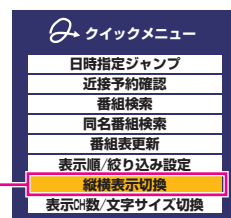

2 【縦横表示切換】を選び、**決定** を押す

番組表の縦表示と横表示が切り換わります。

例：縦表示番組表

番組ナビ		全チャンネル一覧		12/20 木		HDD録画		TS録：26時間41分		RE録：131時間37分	
6	04 プライスクラッシュ	05 プライスクラッシュ	06 プライスクラッシュ	07 プライスクラッシュ	08 プライスクラッシュ	09 プライスクラッシュ	10 プライスクラッシュ	11 プライスクラッシュ	12 プライスクラッシュ	13 プライスクラッシュ	14 プライスクラッシュ
7	04 タカナジエンタロワイヤル	05 タカナジエンタロワイヤル	06 タカナジエンタロワイヤル	07 タカナジエンタロワイヤル	08 タカナジエンタロワイヤル	09 タカナジエンタロワイヤル	10 タカナジエンタロワイヤル	11 タカナジエンタロワイヤル	12 タカナジエンタロワイヤル	13 タカナジエンタロワイヤル	14 タカナジエンタロワイヤル

例：横表示番組表

番組ナビ		全チャンネル一覧		12/19 水		7		HDD録画		TS録：26時間41分		RE録：131時間37分	
6	04 プライスクラッシュ	05 プライスクラッシュ	06 プライスクラッシュ	07 プライスクラッシュ	08 プライスクラッシュ	09 プライスクラッシュ	10 プライスクラッシュ	11 プライスクラッシュ	12 プライスクラッシュ	13 プライスクラッシュ	14 プライスクラッシュ	15 プライスクラッシュ	16 プライスクラッシュ
7	04 タカナジエンタロワイヤル	05 タカナジエンタロワイヤル	06 タカナジエンタロワイヤル	07 タカナジエンタロワイヤル	08 タカナジエンタロワイヤル	09 タカナジエンタロワイヤル	10 タカナジエンタロワイヤル	11 タカナジエンタロワイヤル	12 タカナジエンタロワイヤル	13 タカナジエンタロワイヤル	14 タカナジエンタロワイヤル	15 タカナジエンタロワイヤル	16 タカナジエンタロワイヤル

日時やチャンネルを設定して録画予約するには

■ 番組表を使わずに、日時やチャンネルなどを設定して予約することもできます。



1 番組ナビを押す

「番組ナビ トップ」画面が表示されます。



「番組ナビ」とは…

番組表や録画予約に関する操作や、さまざまな設定ができます。

2 録画予約一覧を選び、決定を押す




3 新規予約を選び、決定を押す



チャンネルを選びます

4 設定する項目を選び、決定を押す

項目選択画面が表示されますので、設定内容を選び、決定を押します。
(おもな設定項目については→8ページをご覧ください。)

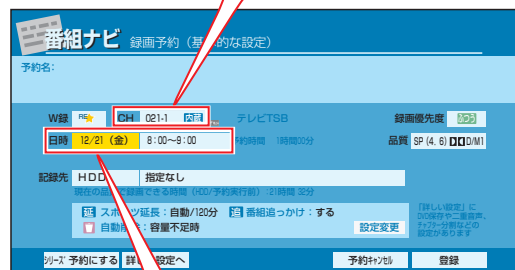

日時を選びます

5 登録を選び、決定を押す

続けて予約するときは、手順③～⑤をくり返します。
終了する場合は、番組ナビ または 終了を押します。



予約した番組を確認するには




① 番組ナビを押す

2 【録画予約一覧】を
選び、**決定**を押す

予約内容の一覧が表示されます。

この画面から、予約内容の
変更・キャンセルができます。
以下をご覧ください。

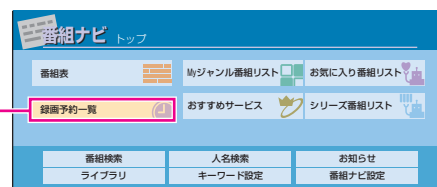

予約内容を変更するには



① 内容を変更したい番組を選び、**決定**を押す

2 設定を変更する項目を選び、**(決定)**を押す


項目選択画面が表示されますので、
設定内容を選び、**(決定)**を押します。


3 【登録】を選び、**決定**を押す

Ⓐを押して、終了します。



予約をキャンセルするには


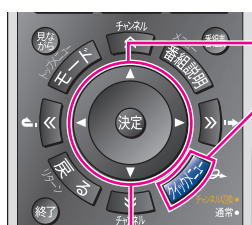


1 予約を取り消したい
番組を選び、を押す

② 【予約キャンセル】を選び、
決定を押す

③ メッセージを確認し、
【はい】を選び、**決定**を押す

Ⓢを押して、終了します。

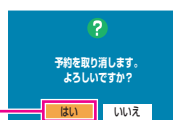

※予約録画中などは、予約キャンセルできません。

番組表では、こんな機能も使えます

■ 番組表を表示しているときに、以下のような機能が使えます。

放送の種類ごとに番組表を表示する




番組表に表示されるチャンネルが多すぎて、目的の番組を探すのが大変・・・！



番組表示中に番号ボタンを押すと、それぞれのボタンに割り当てられた放送だけに絞り込んで表示できます

例) 地上アナログ放送だけの番組表を表示したいとき

1 地上A
II 絞込みを押す

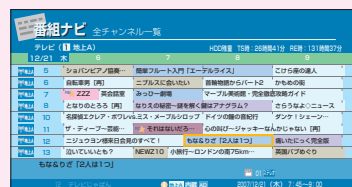

11/0 すべて
チャンネル 11/0 すべて
すべての放送

1 地上A
II 絞込み
地上アナログ放送

2 地上D
II 絞込み
地上デジタル放送

3 BS-D
II 絞込み
BS デジタル放送

4 110CS
II 絞込み
CS デジタル放送

5 ライン入力A
II 絞込み
ライン入力 A

6 ライン入力B
II 絞込み
ライン入力 B

7 ライン入力C
II 絞込み
ライン入力 C

つないでいる外部チューナー
(スカパー!やCATV など)
の番組表

8 絞込みA
II 絞込み
絞り込み表示 A

9 絞込みB
II 絞込み
絞り込み表示 B

10 絞込みC
II 絞込み
絞り込み表示 C

絞り込み表示機能 (➡③操作編
84 ページ) 番組表をお好きな
チャンネルで絞り込んで表示す
る設定ができます。
3 パターンまで登録できます。

番組についての情報を見る (番組説明)



録画予約する前に、番組についての情報を
チェックしたいな！




情報を見たい番組を選び、 を押す

番組の内容や出演者などの説明が表示されます。

このマークがある場合、 / を押すとページが
めくれます。

【予約する】を選び、 を押すと「録画予約 (基本的な
設定)」画面に移動します。

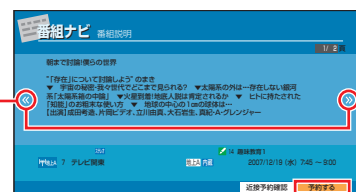

ちょっと一言！

- ・ 番組によっては番組説明が表示されない場合があります。
 - ・ デジタル放送の番組説明は、簡易説明の後に詳細説明が表示されますが、表示に数分かかることがあります。
- また、地上デジタル放送を録画中や番組追跡 (番組追っかけ) の処理中は他チャンネルの情報を取得できません。
この場合は、簡易説明が表示されます。

現在の日時の番組表を表示する



番組表表示中に「クア先頭」を押す


現在の日時の番組表を表示します。

表示させる時間数を切り換える



番組表表示中に「ズーム」を押す

押すたびに表示が切り換わります。

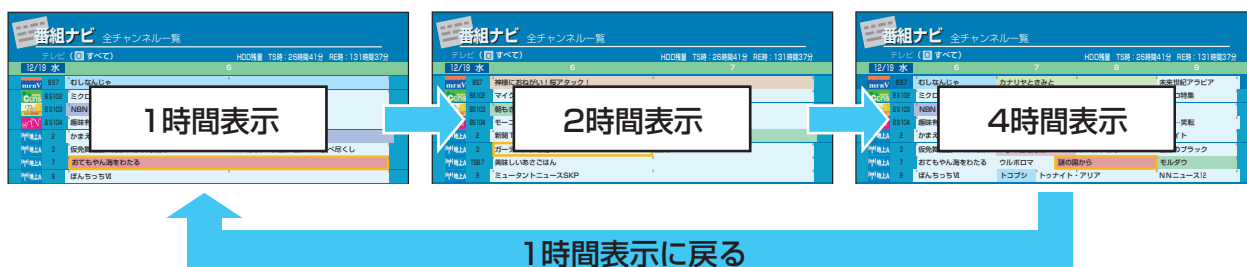

番組表を更新する（デジタル放送）


デジタル放送の番組表が歯抜け状態（表示されない部分がある）のときに行なうと、番組データを取得することができます。



① 表示されていない部分を選び、**決定**を押す

② **【番組表更新】**を選び、**決定**を押す

表示されない部分があるときに行なうと…

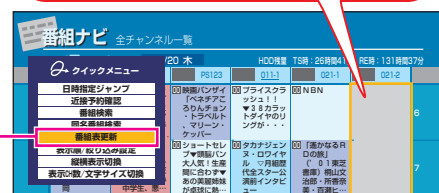

選んだ放送局のデータが最新の情報に更新されます。

ちょっと一言！

その他の表示の切換えや、クイックメニュー機能については、
➡③操作編 55、80 ページをご覧ください。

録画した番組を再生しましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を再生してみましょう。



準備

ドライブ切替を押して、本体前面の **HDD** を点灯させる

(DVD ディスクに録画した内容を表示したいときは、ディスクを入れて、本体前面の DVD インジケーターを点灯させます。)

1 見るナビを押す

「見るナビ」画面に録画した番組(タイトル)の一覧が表示されます。

「見るナビ」とは…
内蔵 HDD や DVD に録画した内容を、
一覧で表示します。
「タイトル」とは…
録画した番組などをタイトルといいます。


2 見たい番組(タイトル)を選び、決定を押す

選んだ番組の再生が始まります。

ちょっと一言！

他社のレコーダーなどで作成した DVD-R/RW(Video フォーマット)は見るナビの表示ができません。

フォルダ機能
(→③操作編 115 ページへ)

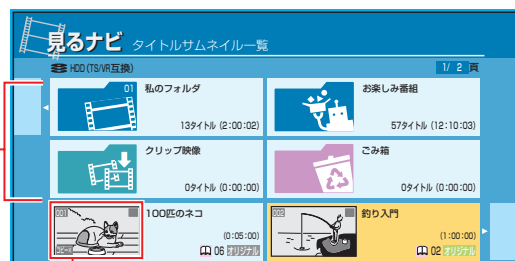

録画番組の一場面が縮小表示されています。
この画面を「サムネイル」といいます。



＜カーソル操作とページ切替＞

録画したタイトルが多い場合、複数のページにまたがって表示されます。(現在何ページ目かを表示)

ページの切替

◀◀: 前ページへ

▶▶: 次ページへ

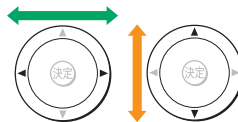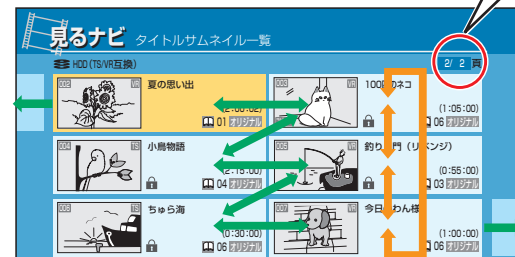

方向ボタンで、カーソルは矢印のように動きます。

再生中に使えるボタンについて

内蔵 HDD、DVD ディスクに録画したタイトルや、市販の DVD ビデオディスクなどの再生時に使える機能です。

ワンタッチスキップ (▶▶)

ボタンを押すたびに、一定時間分先にとばします。

ワンタッチリプレイ (◀◀)

ボタンを押すたびに、一定時間分前に戻ります。

一時停止する

もう一度押すと、再生を再開します。

早戻し(◀◀)/**早送り**(▶▶)する
押すたびに、速さが切り換わります。

停止する

▶ を押すと、普通の再生に戻ります。



前後のチャプター * へとばす


くり返し押して、再生したいチャプターを選びます。

12/# スキップ ▶▶: 一つ先のチャプターから再生します。

10/# スキップ ◀◀: 現在のチャプターの先頭から再生します。
続けて 2 回押すと、一つ前のチャプターの先頭から再生します。


* チャプター

「タイトル」の内容を場面ごとに小さく区切ったものを「チャプター」といいます。



DVD ディスクを再生しましょう

■ 映画などの DVD ビデオディスクを再生してみましょう。

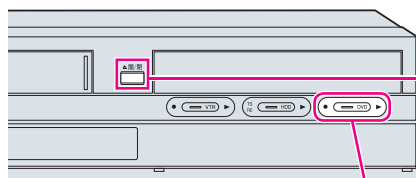

1 開/閉 を押す


ディスクトレイが開きます。

2 ディスクを入れる

準備

テレビを本機と接続しているビデオ入力に切り換えます。

ラベル面を上にして、内側の溝に合わせて置きます。

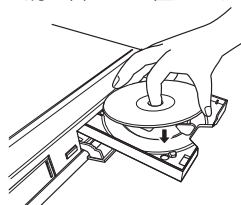

3 開/閉 を押してトレイを閉める

4 DVD を押す

再生が始まります。

ディスクによっては、「トップメニュー」画面が表示されます。

自動再生が始まらない場合



トップメニューについて

DVD ビデオディスクの中には、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるメニュー画面が記録されているものがあります。また、字幕や音声の切替をメニュー画面から行なう場合があります。



トップメニューを表示したいときは、Menu を押す

メニュー画面が記録されているディスクであれば、トップメニューが表示されます。
※ ディスクによっては、決定 を押して、メニューを表示するものもあります。

方向ボタンで項目を選び、決定 を押す

この手順は基本的な操作手順です。ディスクによっては手順が異なることがありますので、画面に表示される操作手順にしたがってください。

例) DVD ビデオディスクのトップメニュー画面




音声を切り換える

複数の言語・音声が記録されているディスクでは、その中から好きな言語・音声方式や、音声出力を切り換えられます。



再生中に、リモコンのふたの中の 音声/音多 を押す

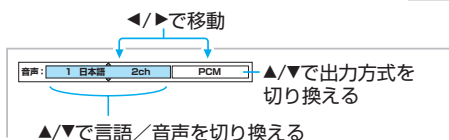


表示は、操作してから約 3 秒たつと自動的に消えます。

字幕を表示する

字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を表示できます。複数の言語で字幕が記録されているディスクではその中から好きな字幕に切り換えられます。



再生中に、リモコンのふたの中の 字幕 を押す

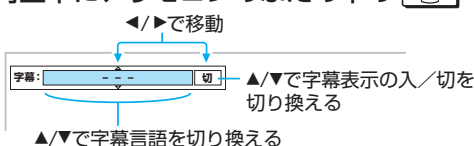

表示は、操作してから約 3 秒たつと自動的に消えます。

見終わった番組を削除しましょう

■ 内蔵 HDD 内の見終わった番組はこまめに消しましょう。(削除した番組は元に戻せません)
残しておきたい番組は、DVD ディスクにダビングしておきましょう。(ダビング➡17ページ～)



録画番組の容量がいっぱいになると新たに録画できなくなってしまうので、こまめに消してね。




準備

「ドライブ切換」を押して、本体前面の **HDD** を点灯させる

1 見るナビを押す


2 消したいタイトルを選び、決定を押す

クイックメニューが表示されます。

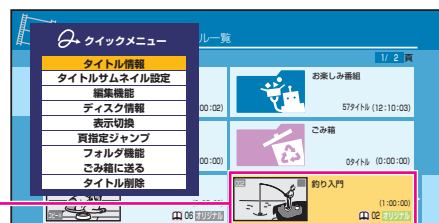


3 【タイトル削除】を選び、決定を押す

※ 録画中などは、「タイトル削除」できません。

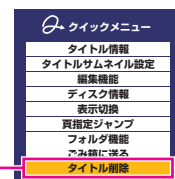

4 メッセージを確認して【はい】を選び、決定を押す

続けて削除するときは、手順②～④をくり返します。
終了する場合は、**終了**を押します。

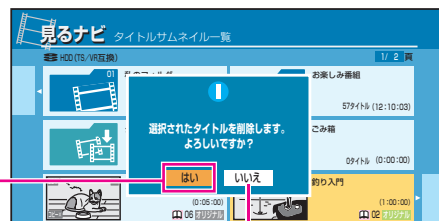

キャンセルする場合は、**いいえ**を選び、**決定**を押します。

複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(➡③操作編 142 ページ)

削除予定の番組を一時的に「ごみ箱」に入れておく

削除する予定のタイトルを「ごみ箱」フォルダに入れておき、あとでまとめて削除することができます。

「見るナビ」で削除予定の番組を選び、**ごみ箱へ**を押す



メッセージを確認し、**【はい】**を選んで、**決定**を押す

「ごみ箱」フォルダの中に削除予定の番組が入ります。



「ごみ箱」フォルダを選び、「クイックメニュー」から**【ごみ箱を空にする】**を行なうと、完全に削除されます。

ダビングについて

■ HDD、DVD、VTR 間でダビングができます。

たいせつなビデオ
テープの番組も、
HDD や DVD にダビ
ングして残せます！

内蔵 HDD に
録画した番組
HDD

残しておきたい番組
は DVD ディスクに
ダビングします！

VTR

HDD
互に
ダビングできる！
VTR DVD

DVD

DVD ディスクの選びかた

どんな内容を
ダビングする？

地上アナログ放送を
ダビングするよ！



デジタル放送を
ダビングしたい！



ダビングする内容や、用途に応じてディスクを選ぼう！
迷ったときは、お店の人に相談してみるのもいいよ。

同じディスク
にくり返し
録画する？

はい
いいえ

くり返し使える！

DVD-RAM DVD-RW

DVD-R

同じディスク
にくり返し
録画する？

はい
いいえ

くり返し使える！

DVD-RAM DVD-RW

DVD-R



(詳しくは➡③操
作編 38 ページ)

ちょっと一言！

おすすめのディスクは
カートリッジ付き
DVD-RAM



キズやほこりに強い！

「CPRM対応」
表記のある
DVDディスク
を選びます



ディスクのパッケージなどに記載されています。

コピー制限のあるデジタル放送のタイトルのダビングについて



内蔵 HDD に録画したデジタル放送のタイトル

(詳しくは➡③操作編 46、144 ページ)

コピー
ワンス



ダビング元が HDD のとき、一度だけ
DVD ディスクにダビング (移動) でき
ます。

ダビング
10



ダビング元が HDD のとき、DVD ディ
スクにダビング (コピー 9 回) できます。
コピーできる回数が 0 になるとアイコン
が「C」に変わり、移動しかできなくなり
ます。

「移動」とは…
ダビングすると、タイトルは元のディス
クから削除されます。

「コピー」とは…
ダビングしたあともタイトルは元のディス
クに残ります。



「CPRM 対応」の DVD ディスクにだけダビングできます。

デジタル放送は、ほとんどの番組が番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて番組を放送しています。コピーや録画の付いたコピー制限のあるタイトルは、CPRM という著作権保護技術に対応した DVD ディスク (VR フォーマット) にだけ、録画することができます。

一度 DVD に録画 (ダビング) したコピー制限のあるタイトルは、ダビング (コピーも移動も) できなくなります。HDD にも戻せません。


内蔵 HDD から DVD ディスクにダビングしましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を DVD ディスクにダビングしてみましょう。



1 電源を押してディスクトレイを開き、DVD ディスクをセットする

ディスクを入れたら、電源を押して、トレイを閉めます。

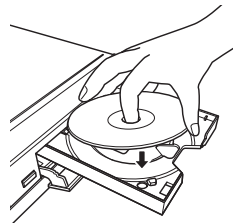

ディスクをセットしたあと、画面に以下のようなメッセージ画面が表示されることがあります。


例



この場合、決定を押して表示を消してください。

2 スタートメニューを押す

3 【かんたんにダビングする】を選び、決定を押す

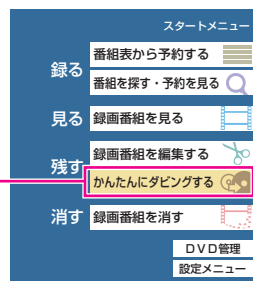

4 ダビングの方向(矢印)を選び、決定を押す

ここでは、HDD から DVD へダビングする矢印を選びます。




選んでいる内容が表示されます。

セットしたディスクによっては、以下のような画面は表示されません。その場合は手順⑦に進みます。

5 記録フォーマットを選ぶ

未使用の DVD-R/RW をセットしている場合に、どちらかを選びます。

※ フォーマット(初期化)については➡③操作編 40、44 ページをご覧ください。

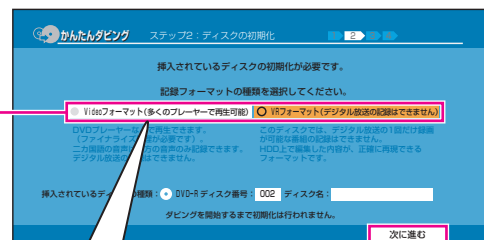

多くのプレーヤーで再生できる！

Video フォーマット

(アナログ放送などのコピー制限のないタイトルのみ記録可能)

- ・他の DVD プレーヤーで再生できます。
- ・音声多重放送の場合、主音声か副音声かのどちらかしか記録できません。(➡③操作編 48 ページ)

デジタル放送のタイトルをダビングするとき！

VR フォーマット

(デジタル放送を録画するときは CPRM 対応ディスクが必要です)

- ・VR フォーマットに対応した DVD プレーヤーでだけ再生できます。
- ・ダビングしたあとにも編集可能です。

6 画面右下の【次に進む】を選び、決定を押す



7 ダビングしたい タイトルを選び、 決定を押す




選んだタイトルが下側に表示されます。

複数のタイトルをダビングする場合

① タイトルを選んで、決定を押す
下側にカーソルが表示されます。

② 方向ボタンでカーソルを動か
かして、入れたい場所（順番）
を選び、決定を押す
選んだタイトルが、カーソルの
あった場所に入ります。

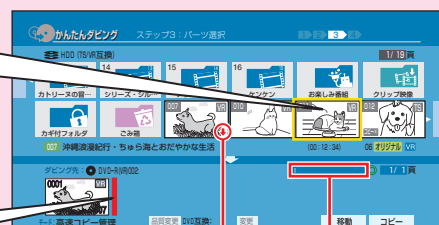

選んだタイトルは
矢印が表示されます。

ディスクの空き
容量を確認しな
がら、手順を繰
り返します。

方向ボタン（▼）でカーソル移動します。




8 【移動】または 【コピー】を選び、 決定を押す

- ・ 選択したタイトルによっては【移動】しか選べません。（「コピー X」のタイトルなど）
- ・ DVD-R/RW（Video フォーマット）にダビングするときは【コピー】しか選べません。

9 内容を確認して 【ダビング開始】を 選び、決定を押す

確認メッセージが表示されるので、【はい】を選び、決定を押すと、
ダビングが始まります。

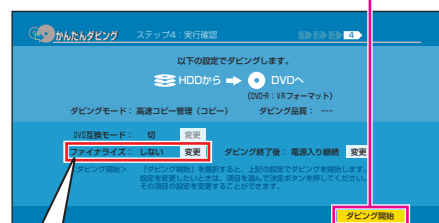

DVD-R/RW を本機以外の DVD プレーヤーで再生できるようにするには、ファイナライズを「する」に設定します。
（項目を選び、決定を押して設定変更します。）

ビデオテープをダビングしましょう


■ ビデオテープの内容を内蔵 HDD や DVD にダビングできます。

ここでは、ビデオテープから内蔵 HDD にダビングする操作を例に説明しています。




1 ダビングする
ビデオテープを
セットする


ビデオテープの見える面を上にして入れます。

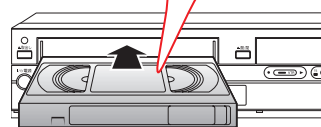


2  を押す

スタートメニューが表示されます。

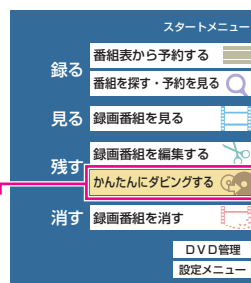


3 **【かんたんにダビングする】**を選び、
 を押す

かんたんダビング画面が表示
されます。


4 ダビングの方向
(矢印) を選び、
 を押す

ここでは、VTR から HDD へダビ
ングする矢印を選びます。

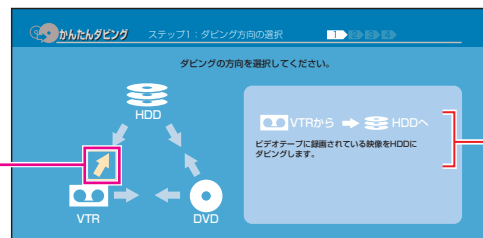

選んでいる内容が表示されます。

5 ダビング方法を
選び、 を押す

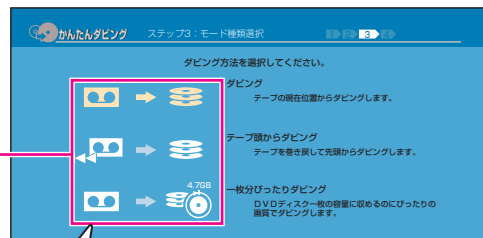

ダビング

ビデオテープの現在位置から終了位置までの内容をダビングします。

テープ頭からダビング

自動的にテープを巻き戻して先頭からすべてダビングします。

一枚分びったりダビング

ビデオテープに録画されている部分（有信号部分）だけを DVD ディスク一枚におさめる画質でダビングします。ダビング開始時に、ビデオテープは自動的に巻き戻されます。




6 内容を確認して【ダビング開始】を選び、決定を押す

メッセージ画面が表示されます。



7 【はい】を選び、決定を押す

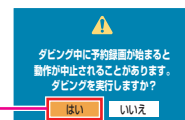

ダビングを途中で中止したいときは、**決定**を押す

内蔵 HDD に録画したタイトルは「編集」できます

内蔵 HDD に録画(ダビング)したタイトルは、**見たいシーンをすぐに再生(頭出し)したり、必要なシーンだけを集めたりなど、編集できます。**操作方法は、③操作編「編集とダビング」章をご覧ください。


ステップ 1



見たい場面の先頭で区切り(チャプター分割)を作ると、再生するときに見たい場面へ頭出し(10/4 スキップ / 12/8 スキップ)が簡単にできるようになります。

(⇒③操作編 132 ページ～)

ステップ 2

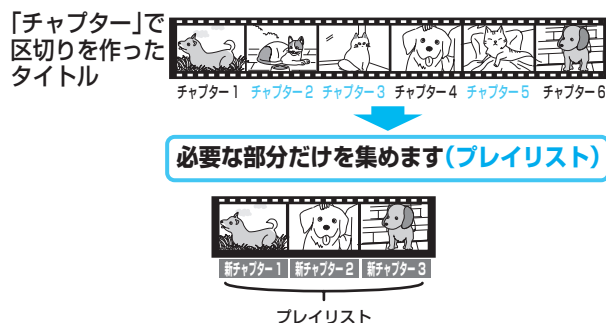

犬だけのシーンを集めたいな




必要な部分だけを集めた架空のタイトルを「プレイリスト」といいます。

(⇒③操作編 136 ページ～)

ステップ 3



DVD ディスクにダビング！



編集した DVD ディスクのできあがり！

二つの番組を同時に録画(W 録)するには

■「TS」と「RE」を組み合わせ、デジタル放送とアナログ放送の同時録画ができます。



デジタル放送 × アナログ放送 = ○ 同時録画できます
(「TS」で録画) (「RE」で録画)


デジタル放送 × デジタル放送 = × デジタル放送を「TS」と「RE」を使って同時に録画することはできません。
アナログ放送 × アナログ放送 = × 「TS」ではデジタル放送しか録画できません。

例) 放送中のデジタル放送と地上アナログ放送を内蔵 HDD に同時録画する場合



1 **ドライブ切換**を押して、
本体前面の **HDD** を点灯させる

「TS」で録画できるのは、デジタル放送で記録先に HDD を選択したときのみです。

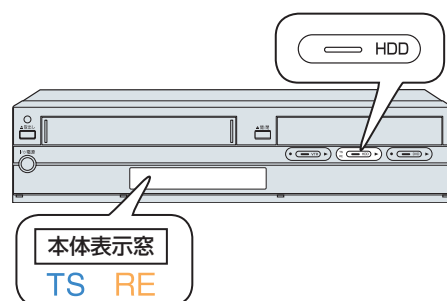

2 **W 録**を押して、
本体前面の「TS」を点灯させる

5 **W 録**を押して、
本体前面の「RE」を点灯させる

3 録画したいデジタル放送のチャンネルを選ぶ

→ 4 ページの手順で選局します。

6 録画したい地上アナログ放送のチャンネルを選ぶ

→ 4 ページの手順で選局します。

4 **録画**を押す

選んだデジタル放送の録画が始まります。

7 **録画**を押す

選んだ地上アナログ放送の録画が始まります。

録画を停止するとき

デジタル放送 (TS で録画) ... **W 録** を押して、「TS」に切り換えて **8** を押す
アナログ放送 (RE で録画) ... **W 録** を押して、「RE」に切り換えて **8** を押す

番組を一時的に録画するには(TV お好み再生)

■ 放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客などがあった場合、その続きをあとから見ることができます。

※ 「VTR」を選んでいるときは TV お好み再生はできません。(「HDD」に切り換えてください。)



1 本機で選局した番組を見ているときに、**タイムスリップ**を押す


内蔵 HDD に一時的に放送内容が録画されます。

- ・ タイムスリップの準備完了後は、自動的に録画している内容の再生が始まります。
- ・ 録画した番組を始めから見るときは、**タイムスリップ**を押すと、**タイムスリップ**を押したところに戻ります。
- ・ **タイムスリップ** / **タイムスリップ** で、見たい場面の再生ができます。ただし、早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

2 終了(停止)するときは、**タイムスリップ**を押す

録画が止まり、録画した内容を保存するかどうか、確認するメッセージが表示されます。



3 **【はい】** または **【いいえ】** を選び、**決定**を押す

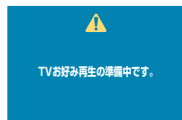

メッセージ画面が表示され、内蔵 HDD に一時的に放送内容が録画されている状態です。

たとえば・・・

電話が鳴ったときに **タイムスリップ** を押します。

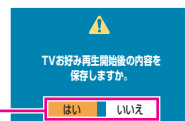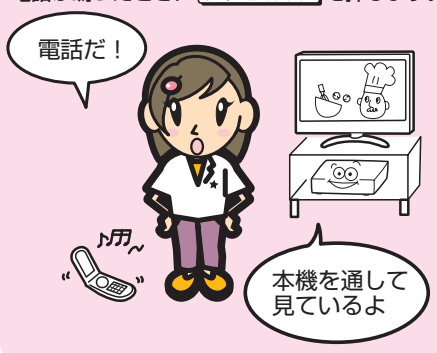


録画中の番組を、最初から見るには(追っかけ再生)

■ 予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに番組のはじめから見られます。



1 内蔵 HDD に録画中、**W 録**を押して、録画中の**「TS」**または**「RE」**を選ぶ

録画中の TS または RE を点灯させる



2 **タイムスリップ**を押す

現在録画している番組の先頭から再生が始まります。

- ・ 再生状態になるまで少し時間がかかることがあります。
- ・ **タイムスリップ** / **タイムスリップ** で、見たい場面の再生ができます。ただし、早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

3 終了するときは、**タイムスリップ**を押す

画面が放送中の映像に戻ります。録画は引き続き予約終了時刻まで行われます。

たとえば・・・

予約録画実行中に帰宅したとき、**タイムスリップ**を押します。



番組を見る

録画する

再生をする

録画番組を消す

ダビングする


便利な機能

各取扱説明書について

①導入・設定編


箱をあけたらまずは、
『導入・設定編』をみてね！

本機を使う前の接続や初期設定のしかたについて説明しています。
応用的な接続や設定も、こちらをご覧ください。

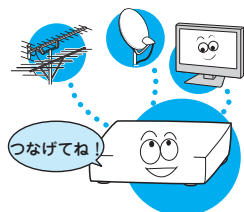

②入門編

本書です。
基本的な操作方法を紹介！

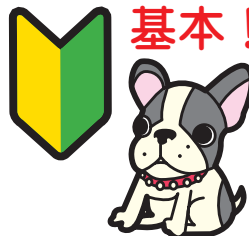

基本！

「番組を見る」
「録画」「再生」
「録画番組を消す」「ダビング」などの基本的な操作について説明しています。

③操作編

詳しい操作方法や、いろんな機能について説明しています！

基本的な操作方法から、
便利な機能まで
『操作編』に載っています！



- ・ シリーズ番組や、好みの番組を自動録画（おまかせ自動録画）
- ・ 放送時間が変わっても、予約時間を自動で変更（「番組追っかけ」「スポーツ延長」）
- ・ 番組の本編とCMの切り換わり場面で自動でチャプター分割（マジックチャプター機能）
- ・ 多彩な編集機能


便利な機能がいっぱい！

④応用編

「わからない・困った！」そんなときは『応用編』をみてね！

ネットワークを使った機能や、本機の設定など、応用機能についても説明しています。

操作がうまく
できなかった。
どうして?!



そんなときは・・・「困ったときの解決法」
（➡④応用編 89 ページ～）をみてね！

知りたい操作が
どの冊子に書いてあるのかわからない！



そんなときは・・・「総合さくいん」
（➡④応用編 101 ページ～）をみてね！

株式会社 **東芝**